36-1849

Binatone

Trådlös telefon



Modell: Big button 510

Ver. 200802

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com

Användarguide

BINATONE "Big Button 510"

- Digital sladdlös Telefon
- Extra stora knappar och display

Läs instruktionerna noga innan du använder denna utrustning!

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss
(se adresserna på baksidan).

Viktigt — Nödsamtal

- Big button system 510 är inte avsedd för att ringa nödsamtal vid strömavbrott.
- Alternativa sätt bör ordnas för att kunna ringa larmcentralen .

  (Detta betyder att du bör ha en telefon som inte behöver elförsörjning så att du kan ringa samtal under ett strömavbrott.)

Uppackning av ditt Big button system 510


I lådan finns:

- Den sladdlösa handenheten.
- Basenheten.
- Tre laddningsbara batterier och ett batterilock till handenheten.
- En telefonsladd med tillhörande telefonpropp till basenheten.
- En nätadapter till basenheten.

Förvara förpackningsmaterialet på en säker plats ifall du behöver transportera enheten vid senare tillfälle. Behåll inköpkvittot som är ditt garantibevis.

Innan du kan använda handenheten för att ringa samtal behöver du sätta i och ladda batterierna.

Översikt

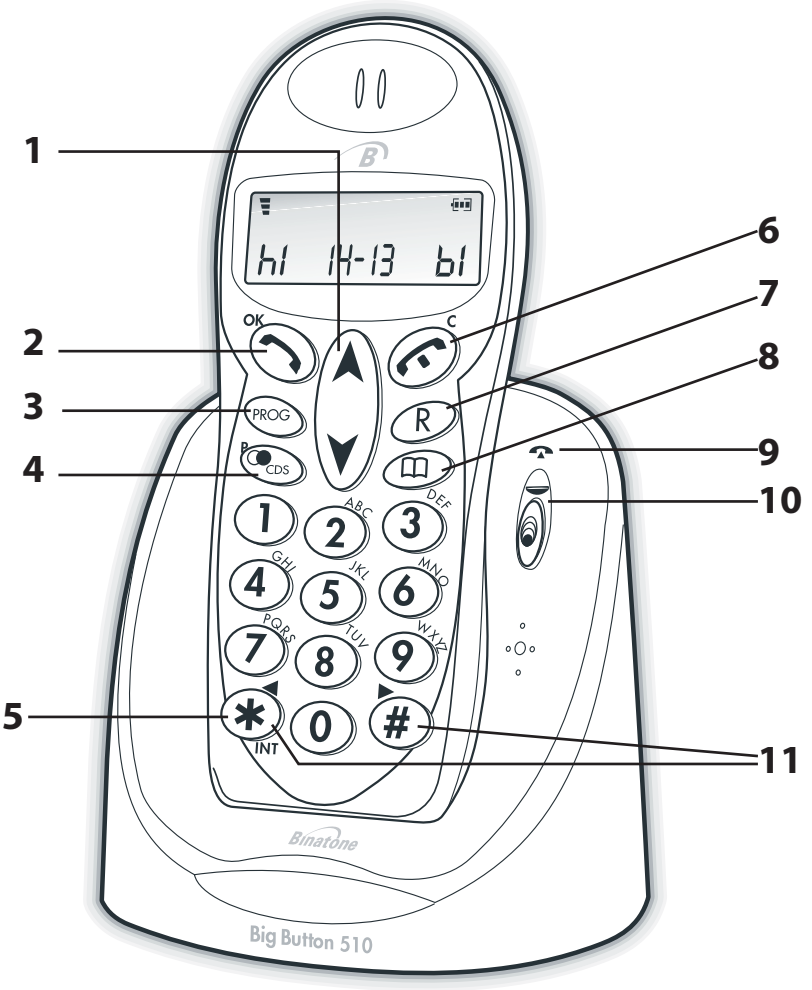

1. **⋏UPP- och ⋎ NER-knappar**
   TRYCK under ett samtal för att justera volymen i öronsnäckan.
   Tryck för att skrolla längs listan med lagrade nummer eller nummerpresentatörens lista.

2. **RING /OK-knappen**
   Tryck för att påbörja eller svara på ett samtal. Tryck medan du programmerar för att bekräfta ditt val.

3. **PROG-knappen**
   Tryck för att börja programmering.
   Tryck under samtal för att göra en anteckning om ett nummer i anteckningsboken.

4. (Last Number Redial)/CDS/ PAUS-knappen
Tryck EN GÅNG för att göra en återuppringning till ett av de fem senaste nummer du har ringt. Tryck TVÅ GÅNGER för att se en lista över nummerpresentation .
Tryck för att göra pauser när du använder telefonen till en PBX.

5. * /INT (Intern)-knappen
Tryck för att göra ett internsamtal (om du har mer än en handenhet).

6. LÄGG PÅ / C (Cancel)-knappen
Tryck för att lägga på i slutet av ett samtal. Tryck och håll kvar i 1 sekund för att låsa knappsatsen. Tryck och håll kvar i 3 sekunder för att aktivera och stänga av handenheten.
När du ringer och programmerar, tryck KORT för att radera siffror från displayen; eller tryck och HÅLL INNE för att rensa displayen.

7. R (Recall)-knappen
Du kan behöva detta under ett samtal om din Big Button system 510 är ansluten till en PBX.

8. TELEFONBOK -knappen
Tryck för att lagra nummer i telefonboken och för att ringa samtal till lagrade nummer.


9. UPPTAGEN-lampa
Detta tänds när du är kopplad till telefonlinjen.

10. SÖK HANDENHET-knappen
Tryck för att få alla handenheter att ringa, (praktiskt om du har glömt var du har lagt en handenhet).

11. SCROLL (* #)-knapparna
När ett långt nummer (mer än 16 siffror) visas på displayen, tryck på dessa för att skrolla längs numren.

■ **Om displayen är blank**
Kontrollera att batterierna är laddade, tryck sedan på knappen för att slå på handenheten.

Symboler på displayen



Handenhetens nummer
(1 om du har ett enkelt system, 1, 2 or 3 om du har ett system med två eller tre handenheter).

Tiden visas om du har ställt in handenhetens klocka.

Basenhetens nummer
(1, ifall du inte har registrerat din handenhet till mer än en basenhet).

Längden på varje samtal visas på displayen från 20 sekunder efter att du kopplat upp ett samtal, till 5 sekunder efter att du har avslutat ett samtal.

Symbolernas betydelse

Signalnivå
Detta visar signalstyrkan mellan handenheten och basenheten. Detta blinkar när handenheten försöker att etablera en radiolänk till basenheten. **Om denna symbol blinkar under ett samtal, flytta dig närmare basenheten.**

Nytt samtal
Detta dyker upp när du har missat inkommande samtal (även om du inte använder nummerpresentatör).

INT **Internsamtal**
Detta blinkar medan din handenhet ringer för ett internsamtal och lyser kontinuerligt när samtalet kopplas.

Telefonbok
Detta visas när du lagrar nummer i telefonboken, och när du ringer till nummer i telefonboken.

LC **Indirekt nätverk**
Detta visas när telefonen ringer upp ett icke-lokalt nummer genom en alternativ nätverksleverantör.

Återuppringning
Detta visas när du använder en återuppringning av senast slagna samtal.

CID **Nummerpresentation**
Detta visas när du öppnar, eller ringer ifrån, nummerpresentationslistan. Detta visas när knappsatsen är låst, eller när du försöker ringa till ett spärrat nummer.

Knapplåsning
Denna visas när tangentterna är låsta eller när samtalspärre har slagits på.

Nivå för batteriladdning
När denna visar ”nästan tom” ( ), lägg handenheten på basenheten eller på laddaren snarast för att ladda batterierna. När batterierna håller på att laddas blinkar denna symbol.

Innehållsförteckning

Läs detta först

Välj en plats till basenheten och laddaren

Basenheten ska placeras på en vågrät yta, på en plats där:

- Nätadaptern når ett lättillgänglig vägguttag.
- Basenhetens telefonsladd når ett telefonuttag.
- Den inte är i närheten av en annan trådlös telefon, det kan orsaka störningar.
- Den inte är i närheten av ett diskbänk, badkar eller dusch, eller någon annanstans där den riskerar att bli utsatt för väta.
- Den inte är i närheten av annan elektrisk utrustning— kylskåp, diskmaskin, mikrovågsugnar, lysrör, TV-apparater m fl.

Radiosignaler mellan handenhet och basenhet

För att använda er handenhet och basenhet tillsammans, måste du kunna upprätta en radiosignal mellan dem. Var medveten om att:

- Stora metallföremål— som kylskåp, en spegel eller ett arkivskåp— mellan handenheten och basenheten kan blockera radiosignalen.
- Andra solida strukturer, som väggar kan reducera signalens styrka.

Anslutning till elnätet

VIKTIGT
Basenheten till Big Button 510 får endast användas tillsammans med medföljande nätadapter. Användandet av en annan nätadapter strider mot EN60950, och förverkar de godkännande apparaten har fått.

Batterisäkerhet

Använd endast uppladdningsbara batterier i handenheten. Använd ALDRIG icke-uppladdningsbara batterier — de kan gå sönder och orsaka skada.

Innan du börjar

Elsäkerhet

- Basenheten eller handenheten FÅR INTE utsättas för väta. Elektrisk utrustning kan orsaka allvarlig skada om den används när du är våt eller står i vatten.
- Om basenheten hamnar i vatten, försök INTE plocka upp den innan du har kopplat ur nätadaptern från vägguttaget och telefonsladden ur telefonjacket. Dra sedan upp basenheten i de urkopplade sladdarna.
- Använd ALDRIG Big Button 510 utomhus under ett åskväder — koppla ur basenheten från telefonjacket och vägguttaget när det är storm i ert område. Skador som orsakas av blixtnedslag täcks inte av garantin.

Störningar

- Om ljudkvaliteten försämras när du rör dig under ett samtal orsakas detta förmodligen av störningar mellan handenheten och basenheten, kanske beror det på att du befinner dig för nära en annan telefon eller annan elektrisk utrustning.
- Flytta dig till en annan plats för att undvika störningar. Om du inte röra dig kan ditt samtal avbrytas.

! Radiostörningar i omgivningen kan ibland orsaka ett kort avbrott i radiosignalen mellan handenheten och basenheten under ett samtal. Handenhetens display kommer att blinka till medan den automatiskt återupprättar radiosignalen.


Varning ”Utanför räckvidd”

Om du hör en **varningston** under samtal, och/eller ljudet i högtalaren blir svagt eller förvrängt så kanske du rör dig utanför basenhetens räckvidd. **Flytta dig närmare basenheten inom 20 sekunder**, tills tonen upphör. Annars kan ditt samtal komma att brytas.

Installation


1. **Välj en lämplig plats för basenheten,** se sid 9.

2. **Anslut nätadapterns propp och den medföljande tele- sladden till undersidan på basenheten.**

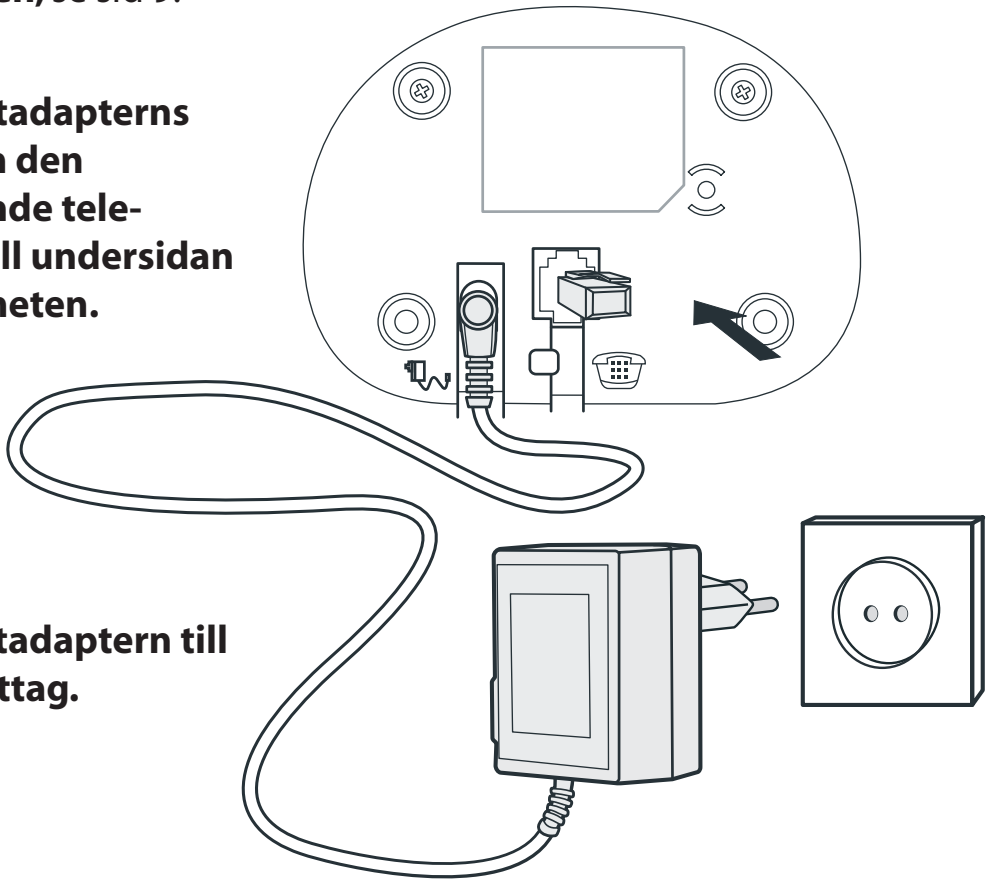


3. **Anslut nätadaptern till ett vägguttag.**

4. **Om du har en eller flera extra handenheter med laddstation, anslut laddstationen till ett vägguttag med nätadaptern.**

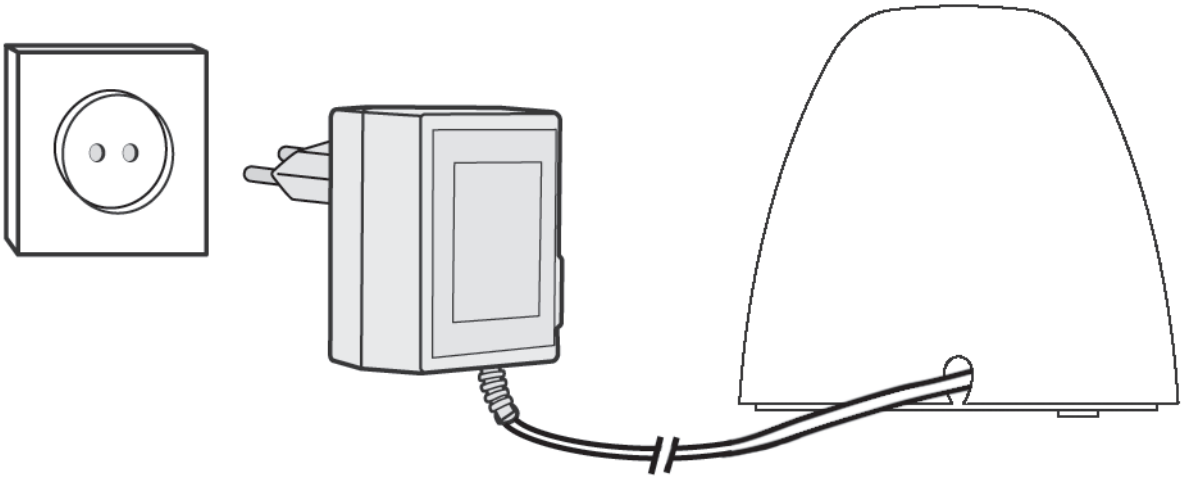


5. Installera de uppladdningsbara batterierna handenheten

A. Sätt i de tre batterierna som på bilden och se till att plus- och minuspolerna stämmer med markeringarna i telefonens batterihållare.

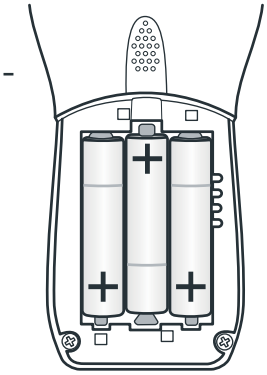

B. Sätt på batterihållarens lock, skjut det på plats och tryck till för att se till att den sitter säkert.

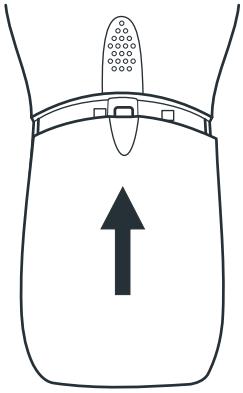

6. Ladda batterierna i 15 timmar


Batteriindikatorn ska öka med en gradering varje halvtimme när du laddar ett tomt batteri. Om du anser att symbolen inte visar den korrekta laddningsnivån kan du ta ur och sätta i batterierna igen.

Innan du använder handenheten för första gången är det viktigt att ladda batterierna fulla.

Handenheten ”piper” när den är korrekt placerad i laddningshållaren.

Lämna handenheten på laddaren i 15 timmar.

Batteriindikatorn blinkar

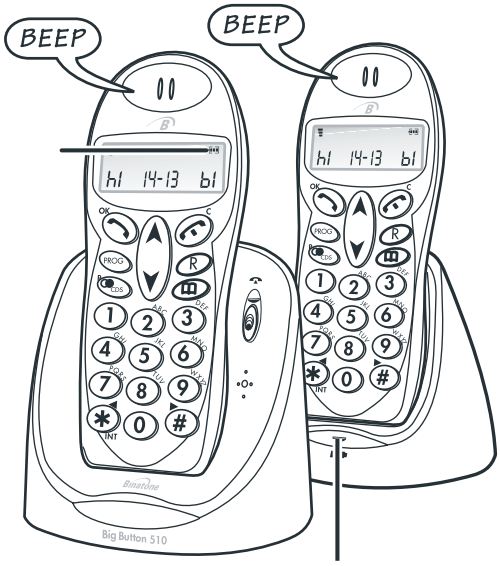

Laddningslampan tänds

7. Anslut basenheten till telefonjacket

Sätt i telefonsladden i telefonen och telefonproppen i uttaget som på bilden.

Byte av system (FSK och DTMF)

VIKTIGT!

För att telefonens nummerpresentatör och ringfunktion ska fungera korrekt, ställ in rätt system.

Vid användning i Sverige och Finland behöver telefonen ställas in för **DTMF**.

Vid användning i Norge behöver telefonen ställas in för **FSK**.

1 

Tryck på knappen **PROG** och sedan **2 7**.

2 

Tryck på knapparna ▲ eller ▼ för att ställa in:

1 för **FSK**.

2 för **DTMF**.

3 

Tryck på knappen **RING/OK**.

Slå på och stänga av

Att slå på och stänga av handenheten

Stänga av handenheten och spara batterier:

Tryck LÄGG PÅ/C -knappen och håll inne i 3 sekunder tills displayen slocknar.

För att slå på handenheten igen:

Tryck kort på LÄGG PÅ/C -knappen.

Knapplås

Att låsa knapparna:

Tryck på LÄGG PÅ/C -knappen och håll inne 1 sekund tills nyckelsymbolen och några bindesstreck dyker upp på displayen.

Att låsa upp knapparna:

Tryck på LÄGG PÅ/C knappen och håll inne 1 sekund tills nyckelsymbolen försvinner från displayen.
Du kan även helt enkelt sätt tillbaka handenheten på basenheten eller laddaren.

OBS!

- När handenheten är avstängd kan man inte ringa samtal från den, **inte ens nödsamtal**.
- När handenheten är avstängd kommer den inte ringa för inkommande samtal, men basenheten kommer fortfarande att ringa. För att svara på ett samtal när handenheten är avstängd ska du slå på den igen. Kom ihåg att det kan ta några sekunder för handenheten att upprätta en radiosignal med basenheten.
- När du inte behöver använda handenheten (till exempel under natten eller när du går ut), ställ tillbaka den på basenheten eller laddaren för att hålla batterierna laddade.

Ringa och svara på samtal

För att ringa samtal

1 **Knappa in telefonnumret.**
Om du gör ett misstag, tryck **LÄGG PÅ/C** -knappen.
för att avlägsna siffrorna en och en från displayen .

2 **Tryck på RING/OK -knappen** (Du kan knappa in numret efter att du tryckt på RING/OK -knappen för att få kopplingston om du vill, men du kommer inte att kunna korrigera misstag om du gör på det sättet.)

För att besvara samtal

När det kommer ett inkommande samtal: CALL (samtal) eller telefonnumret (Om du har nummerpresentation) blinkar på displayen; och basenheten och handenheten ringer.

- **Tryck på valfri knapp för att svara på samtalet.**

Att avsluta ett samtal

Tryck LÄGG PÅ/C-knappen så att UPPTAGEN-ljuset på basenheten slocknar.

Eller ställ helt enkelt tillbaka handenheten på basenheten eller laddaren.

Högtalarvolym

Att justera volymen i högtalaren under ett samtal:

Tryck ⋀ eller ⋎-knappen.

Det finns tre volymnivåer som visas med en graderingsskala på höger sida av displayen. Efter att du har avslutat ditt samtal så behåller högtalarvolymen den inställda nivån.

Återuppringning av senast slagna nummer (LNR)

Att göra en återuppringning till senaste slagna nummer (upp till 24 siffror):

1 **Tryck Redial/CDS-knappen.**

2 **Tryck RING/OK-knappen.**

Att göra en återuppringning till av de fem senaste slagna numren:

1 **Tryck på Redial/CDS-knappen.**

2 **Om det behövs tryck på ⋀ eller ⋁ -knappen tills numret du vill ha visas.**

3 **Tryck på RING/OK-knappen.**

Att ta bort ett nummer från minnet med senaste slagna nummer (LNR):

1 **Tryck på Redial/CDS-knappen, sedan ⋀ eller ⋁-knappen tills numret du vill ta bort visas.**

2 **Tryck på och håll inne LÄGG PÅ/C -knappen tills du hör en signal; ELLER tryck på och håll inne LÄGG PÅ/C -knappen i 5 sekunder för att ta bort alla fem LNR-minnen.**

OBS!

- Endast nummer som har slagits manuellt kommer att lagras i LNR-minnet; inte nummer du har slagit från minnet eller från nummerpresentatörens lista.
- Nummer som du har slagit mer än en gång kommer att lagras endast en gång.
- Varje gång du knappar in ett nummer, rensas det äldsta numret i LNR-minnet; så du behöver inte ta bort nummer manuellt om du inte vill.

Ringa från telefonboken

Du kan lagra upp till 20 telefonnummer i telefonboken. Varje nummer kan innehålla upp till 24 siffror. De 20 minnesplatserna numreras 01 till 20.

Att lagra ett nummer

1 **Knappa in telefonnumret**.
Om du knappar in fel siffra, tryck på **LÄGG PÅ/C**-knappen för att ta bort en siffra i taget från displayen.

2 **Tryck på och håll ned TELEFONBOK-knappen i minst en sekund.**

Telefonnumret dyker upp på displayen med den första lediga minnesplatsen till vänster om det.

För att lagra på en annan plats, använd ⋀ eller ⋎-knappen för att välja till den plats som önskas.

3 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta**.

Att ringa från telefonboken

1 **Tryck kort på TELEFONBOK-knappen.**

Två bindesstreck blinkar på vänster sida av displayen.

2 **Tryck antingen ⋀ eller ⋎-knappen för att hitta numret du söker; eller knappa in ett tvåsiffrigt nummer för minnesplatsen (01 to 20) genom att använda de numrerade knapparna.**

3 **Tryck på RING/OK-knappen.**

Kombinerade nummer

Du kan lagra en del av ett nummer (till exempel riktnumret för långdistanssamtal) i telefonboken och använda vilken kombination som helst av ringa genom telefonboken eller manuell inmatning för att ringa ett samtal.

Att ändra ett lagrat nummer

1 PROG **Tryck på PROG-knappen.**

2 **Tryck på TELEFONBOK-knappen.**

3 **Tryck på ⋏ eller ⋎-knappen tills numret du vill ändra visas.**

4 **Tryck på LÄGG PÅ/C-knappen för att ta bort numren ett i sänder; knappa sedan in de nya siffrorna.**

5 **Tryck på RING/OK-knappen**

Att ta bort ett lagrat nummer

1 **Tryck på TELEFONBOK-knappen.**

2 **Tryck på ⋏ eller ⋎-knappen tills numret du vill ta bort visas.**

3 **Tryck på och håll inne LÄGG PÅ/C-knappen tills du hör en signal och numret försvinner från displayen; ELLER tryck på och håll inne LÄGG PÅ/C-knappen i fem sekunder 5 för att ta bort alla 20 minnen**

Använda anteckningsboken

Du kan lagra ett nummer i telefonboken medan du är upptagen i ett samtal.

1 **Tryck på PROG-knappen.**

2 **Tryck på TELEFONBOK-knappen.**

3 **Tryck på ⋀ eller ⋁ -knappen för att hitta en ledig minnesplats; ELLER knappa in ett platsnummer i minnet genom att använda de numrerade knapparna.**

4 **Knappa in telefonnumret du vill lagra.**

5 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

OBS: Om du vill avsluta anteckningsboken utan att lagra ett nummer, Tryck på **LÄGG PÅ/C**-knappen i en sekund.

Att lagra ett LNR-nummer i telefonboken

Du kan överföra ett nummer från minnet för senast slagna nummer (LNR) till en mer permanent minnesplats.

1 **Tryck på Redial/CDS-knappen.**

2 **Tryck på ⋀ eller ⋁ -knappen om nödvändigt tills numret du söker visas.**

3 **Tryck på och håll inne TELEFONBOK-knappen i en sekund** Displayen visar en ledig minnesplats. Du kan trycka på ⋀ eller ⋁ -knappen för att välja en annan ledig plats om du önskar (endast lediga platser visas).

4 **Tryck på RING/OK-knappen för att lagra numret.**

Nummerpresentatör

Om du abonerar på denna tjänst hos din telefonleverantör så kan du se telefonnumret för dem som ringer upp på displayen innan du svarar. Om en person som ringer har dolt nummer, eller om de ringer från ett nätverk som inte skickar numret så kommer inget nummer att visas på displayen när telefonen ringer.

Big Button 510 kommer att lagra numret på de senaste 10 personerna som har ringt (vare sig om du svarade på samtalet eller inte) så att du kan ringa tillbaka senare. När alla 10 nummerpresentatörens minnen är fyllda så kommer nästa inkommande nummer att skriva över det äldsta numret. Om numret undanhölls eller inte fanns tillgängligt så kommer ingen uppgift att lagras.

Om du har en Nytt samtal så visas symbolen ✉ på displayen.

Kontrollera inkommet samtal

1. (CDS) **Tryck på Redial/CDS -knappen TVÅ GÅNGER.**

   Det senaste samtalets nummer visas på displayen.

2. (*) **Tryck på STJÄRNA (*)-knappen för att växla mellan numren och för att få uppgift om tid/datum för samtalet.**

   Om numret hade mer än 13 siffror så kommer du att se de första 13 siffrorna av numret när du trycker på * -knappen en gång. Tryck på den igen för att se tid/datum.

3. (∧ ∨) **Tryck på ∧ eller ∨-knappen för att skrolla igenom uppgifterna.**

   När du har kontrollerat alla uppgifter försvinner **CID-**symbolen från displayen.

Att ringa upp ett inkommet samtal

För att ringa tillbaka till någon som har ringt dig:

1 **Tryck på Redial/CDS -knappen TVÅ GÅNGER för att se senaste samtalets nummer.**

2 **Bläddra med piltangenterna för att välja vilket nummer i listan du vill ringa.**

3 **Tryck på RING/OK-knappen för att ringa upp numret.**

Att ta bort nummerpresentatörens minnen

Att ta bort nummerpresentatörens minnen:

1 **Tryck på Redial/CDS -knappen TVÅ GÅNGER för att visa numret.**

2 **Tryck på och håll inne LÄGG PÅ/C -knappen tills du hör en signal; ELLER tryck på och håll inne LÄGG PÅ/C -knappen i 5 sekunder för att rensa alla 10 minnen.**

Lagra ett av nummerpresentatörens nummer i telefonboken

Flytta en uppgift i nummerpresentatören till en mer permanent plats:

1 **Tryck på Redial/CDS -knappen TVÅ GÅNGER.**

Det senaste samtalets nummer visas på displayen.

2 **Tryck på och håll inne TELEFONBOK-knappen i en sekund.** Displayen visar den första lediga minnesplatsen. Du kan trycka på ∧ eller ∨-knappen för att välja en annan plats om du önskar (endast lediga platser visas).

3 **Tryck på RING/OK-knappen för att lagra ett nummer.**

Använda ett system med flera handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till ditt Big Button 510-system. Sammanlagt **upp till 6 handenheter per basenhet**. Med två eller flera registrerade handenheter kan du:

- Ringa internsamtal från en handenhet till en annan.
- Vidarekoppla ett samtal utifrån från en handenhet till en annan.
- Växla mellan ett externt samtal utifrån och ett internsamtal.
- Arrangera ett treparts konferenssamtal.

  Varje handenhets nummer (h1 till h6) visas på dess display.

! **Endast en handenhet kan kopplas till den externa linjen på en och samma gång. Om du försöker att ringa ett samtal medan en handenhet redan är uppkopplad på linjen så kommer du att höra en upptagetton.**

! **Några av instruktionerna i den här sektionen anger att du ska trycka på knappen ”i en sekund”. Det betyder att du ska trycka på knappen och hålla den nere en stund tills displayen ändras, tills du hör en signal eller kopplas till ett annat samtal.**

Att göra ett internsamtal

1 ✱ INT

Tryck på ✱/INT -knappen en sekund.

INT dyker upp i handenhetens display, med numren på alla registrerade handenheter.

2 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / * 0 # eller 9

Knappa in ett handenhetsnummer; ELLER tryck 9 för att ringa alla andra registrerade handenheter.

De andra handenheterna ringer, och INT-symbolen blinkar på displayen. När de andra handenhetsanvändarna svarar så blir du kopplad.

Att besvara ett internsamtal

Ringsignalen för internsamtal är annorlunda jämfört med externa samtal. När någon ringer ett internsamtal till visas INT på din handenhets display med numret på den handenhet som ringer till dig.

■ **Tryck på valfri knapp för att svara på samtalet.**

Avsluta ett internsamtal

Tryck på LÄGG PÅ/C -knappen.

Eller placera helt enkelt handenheten på basenheten eller laddaren.

Vidarekoppla ett samtal

När du har ringt externt, eller har svarat på ett samtal utifrån, och ska vidarekoppla det till en annan handenhet:

1 INT **Tryck på ✱/INT -knappen i en sekund och knappa sedan in numret på handenheten.**

Det externa samtalet ut får vänta och den andra handenheten ringer. När den andra handenhetsanvändaren svarar kan du tala med honom/henne.

Om den andra användaren inte svarar kan du gå tillbaka till det externa samtalet genom att **trycka på och hålla inne ✱/INT-knappen** igen.

2 **Tryck på LÄGG PÅ/C-knappen för att avsluta och vidarekoppla ett samtal .**

Du kan trycka på **LÄGG PÅ/C**-knappen för att vidarekoppla det externa samtalet innan de andra handenheterna svarar på ditt internsamtal. Om användaren inte har svarat efter 30 sekunder så går det externa samtalet tillbaka till dig och din handenhet kommer att ringa.

Växla mellan två samtal

När du på en och samma gång för ett externt och ett internsamtal kan du växla från det ena till det andra på följande vis:

Tryck på ✱/INT-knappen i en sekund för att tala växelvis medan det andra samtalet väntar.

Du kan **vidarekoppla** det externa samtalet till den andra handenheten genom att trycka på by **LÄGG PÅ/C**-knappen medan du är kopplad till internsamtalet.

Om du trycker på **LÄGG PÅ/C**-knappen medan du är kopplad till det externa samtalet kommer du att koppla bort det.

Arrangera ett treparts konferenssamtal

När du på en och samma gång har både ett extern- och internsamtal pågående kan du arrangera ett treparts telefon på följande vis:

Tryck på # (FYRKANT)-knappen i en sekund.

För att utesluta den andra handenhetsanvändaren från konferenssamtalet:

Tryck på # (FYRKANT)-knappen i en sekund.

Du förblir kopplad till det externa samtalet. Om den andra användaren inte har lagt på kan du koppla tillbaka honom/henne till konferensen genom att trycka på **#** (FYRKANT)-knappen igen.

ELLER, för att utträda ur konferenssamtalen och lämna den andra användaren kopplad till det externa samtalet:

Tryck på LÄGG PÅ/C-knappen.

Signal för inkommande samtal

När du talar i ett internsamtal och ett externt samtal ringer så kommer du att höra **tonen för inkommet samtal** som informerar om att någon ringer dig.

Att svara på ett externt samtal och avsluta ett internsamtal:

R

Tryck kort på R-knappen.

ELLER, för att svara på det externa samtalet och låta internsamtalet vänta (så att du senare kan använda samtalsväxling, konferenssamtal eller vidarekoppling):

INT

Tryck på ✱/INT -knappen i en sekund.

Söka handenheterna från basenheten

För att få alla handenheter att ringa (det här är användbart om du har glömt var du har lagt en handenhet):

Tryck på SÖK HANDENHET-knappen på basenheten.

Handenheterna ringer i upp till 30 sekunder. För att stänga av ringsignalen innan dess:

Tryck på SÖK HANDENHET-knappen igen
ELLER tryck på valfri knapp på en handenhet

Registrera en ny handenhet till din basenhet

Handenheten som levereras till din basenhet behöver inte registreras, utan endast nytillkomna handenheter som du har köpt separat.

Varje handenhet kan registreras till **upp till fyra basenheter**, numrerade 1 till 4.

1 **Tryck på och håll inne SÖK HANDENHET-knappen på basenheten tills du hör registreringssignalen (utdragna ”pip”).**

Du har nu **30 sekunde**r på dig att registrera handenheten.

2 **Tryck på PROG-knappen på handenheten och knappa sedan in 16 följt av basenhetens nummer .**

Om detta är den första basenhet du registrerar vid är dess nummer **1**.

3 **Knappa in 0000 (basenhetens PIN-kod).**

4 **Tryck på RING/OK-knappen.**

Displayen visar de handenhetsnummer som fortfarande finns lediga på basenheten.

5 **(*valfritt)* Knappa in en handenhets nummer.**

Om du inte knappar in ett nummer vid detta tillfälle så kommer handenheten att registreras med första lägsta lediga nummer.

Handenheten piper för att bekräfta registrering.

Avregistrera en handenhet

Du kan behöva göra detta för att ersätta en icke-fungerande handenhet.

1 PROG 2 6 **Tryck på PROG -knappen och sedan 2 6.**

Displayen visar numren på alla handenheter som finns registrerade vid basenheten.

2 Knappa in numret på handenheten som ska avregistreras Displayen blinkar och handenheten avregistreras

Välja en basenhet

Om din handenhet är registrerad vid mer än en basenhet så kommer den automatiskt att välja den som den kan etablera den bästa radiosignalen med (vanligtvis den närmaste). Eller så kan du välja en basenhet manuellt. Du behöver inte denna funktion om du bara har en basenhet.

1 PROG 1 7 **Tryck på PROG-knappen och sedan 1 7.**

2 **Använd ⋏ eller ⋎- knapparna för att välja en basenhet**.

Basenheter är numrerade från 1 till 4. Om du väljer 0 så kommer din handenhet att automatiskt välja den basenhet som ger den starkaste länken.

3 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Registrera till basenhet av annat märke

Din Big Button 510 kan registreras till samtliga GAP-kompatibla basenheter; eller så kan du registrera andra GAP-kompatibla handenheter till din Big Button 510 basenhet.

Men vi kan inte garantera att alla funktioner eller displaymeddelanden kommer att finnas tillgängliga vid användande av en annan tillverkares utrustning.

1. Följ instruktionerna i basenhetens användarguide för att försätta basenheten i registreringsläge.

2. Följ instruktionerna i handenhetens Användarguide för att registrera handenheten.

   Om du behöver knappa in en PIN-kod till basenheten så titta i basenhetens användarguide.

Anpassa din handenhet

Allmänt

Du kan anpassa inställningarna i din Big Button 510 handenhet genom att använda menyn som visas på handenhetens display.

OBS:

- Om du inte trycker på någon knapp under cirka 25 sekunder så kommer handenhetens att automatiskt **backa ur menyn** och displayen kommer att återgå till vänteläge.
- När du bekräftar en inställning som du har gjort så kommer du att höra en **bekräftelseton.** Om du gör ett misstag så kommer du att höra en **varningston**.
- **I slutet av varje steg av åtgärder** kan du återställa handenheten i vänteläge genom att antingen:
  - Placera handenheten på basenheten .
  - Trycka på och hålla inne **LÄGG PÅ/C**-knappen.

Autosvar

När det ringer så kan du trycka på valfri knapp för att svara. Eller så kan du ställa in autosvar — så om en handenhet finns på plats på basenheten behöver du bara lyfta på den för att svara på samtalet utan att behöva trycka på någon knapp.

1 PROG 1 5 **Tryck på PROG-knappen och sedan 1 5.**

2 **Använd ∧ eller ∨ -knappen för inställning av:**

0 för autosvar: **av**
1 för autosvar: **på**

3 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Ringstyrka och melodi

Handenheten har åtta volymnivåer för ringstyrka, inklusive 0 för avstängt läge och åtta melodier. När volymen är inställd på 0 så kommer handenheten inte att ringa vid ett inkommande samtal, men displayen kommer att visa samtalet eller telefonnumret.

Ändra volymen:

1 PROG 1 1 1 **Tryck på PROG-knappen och sedan 1 1 1.**

2 **Använd ⋏ eller ⋎ -knappen för att ändra volymen.**

3 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta .**

Ändra melodi:

1 PROG 1 1 2 **Tryck på PROG -knappen och sedan 1 1 2.**

2 **Använd ⋏ eller ⋎ -knappen för att ändra melodin.**

3 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Knappljud

När du trycker på en knapp på handenheten så kommer du att höra ett ”pip”. Du kan stänga av knappljuden om du önskar.

1 PROG 1 1 3 **Tryck på PROG-knappen och sedan 1 1 3.**

2 **Använd ⋏ eller ⋎-knapparna för inställning av:**

0 för knappljud **av**
1 för knappljud **på**

3 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Direkt uppringning

När direkt uppringning är inkopplat kan du trycka på valfri knapp, förutom PROG-knappen, för att handenheten automatiskt ska ringa ett nummer som du har programmerat in. Denna funktion kallas ibland för barnvaktens telefon.

! **När direkt uppringning är påkopplat är det inte möjligt att ringa nödsamtal ifall du inte har inprogrammerat ett larmnummer som 112 som ett nummer för direkt uppringning. Kom ihåg att numret du har programmerat kommer att ringas upp automatiskt när du trycker på valfri knapp.**

Innan du kan koppla på direkt uppringning måste du programmera in telefonnumret.

1 PROG 1 3 **Tryck på PROG-knappen och sedan 1 3.**

2 **Knappa in numret.**

Du kan trycka på **LÄGG PÅ/C** -knappen för att rensa bort siffrorna en efter en; eller trycka på och hålla inne **LÄGG PÅ/C**-knappen för att ta bort numret för direkt uppringning helt.

3 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Koppla på och av Direktsamtal:

1 PROG 1 2 **Tryck på PROG-knappen och sedan 1 2.**

2 **Använd ⋀ eller ⋁ -knapparna för att ställa in:**

0 för direkt uppringning **av**
1 för direkt uppringning **på**

3 **Tryck RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Medan direkt uppringning är påkopplat visar displayen och dirigerar numret för direkt uppringning. Du kan svara på samtal som vanligt.

Rensa alla minnen

Detta är ett sätt att rensa alla lagrade minnen på en och samma gång från de olika minnesplatserna och minnena för återuppringning av senast slagna nummer. Om du har ställt in ett nummer för direkt uppringning så kommer även det att rensas.

1 PROG 1 9 **Tryck på PROG-knappen och sedan 1 9.**

2 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

OBS: Minnen för samtalsidentifikation rensas genom återställande av basenhet.

Att återställa en handenhet

När du återställer handenheten till fabriksinställningen nedan:

- Ringsignalvolym **7**
- Melodi **4**
- Knappljud **på**
- Indirekt nät **av**
- Autosvar **av**
- Automatiskt val av basenhet (bästa anknytning)

1 PROG 1 0 **Tryck på PROG-knappen och sedan 1 0.**

2 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Anpassa din basenhet

Allmänt

Du kan anpassa inställningarna på din Big Button 510 basenhet genom att använda en meny som visas på handenhetens display.

OBS:

- Om du inte trycker på en knapp under loppet av 25 sekunder så kommer handenheten automatiskt att **backa ur menyn** och displayen att försättas i vänteläge.
- När du bekräftar en inställning som du har gjort så kommer du att höra en **bekräftelseton.** Om du knappar fel så kommer du att höra en **varningston**.
- **I slutet av varje steg** av åtgärder kan du återställa handenheten i vänteläge genom att antingen:
  - placera handenheten på basenheten.
  - trycka på och hålla inne **LÄGG PÅ/C**-knappen.

Larmnummer

Dessa två nummer kan ringas även när samtalsspärr är aktiverad.

1 **Tryck på PROG-knappen och sedan 2 2 3 1**

2 **Knappa in det första larmnumret.**

3 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

4 **Tryck 2 3 2.**

5 **Knappa in det andra larmnumret.**

6 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Volym för ringstyrka och melodi

Basenheten har 8 volymnivåer för ringsignalen inklusive 0 för av och åtta melodier. Med volymen på 0, kommer basenheten inte att ringa vid ett inkommande samtal.

Ändra volymen:

1 PROG 2 1 1 **Tryck på PROG-knappen och sedan 2 1 1.**

2 **Använd ⋏ eller ⋎ -knappen för att ändra volym.**

3 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

För att ändra melodin:

1 PROG 2 1 2 **Tryck på PROG-knappen och sedan 2 1 2.**

2 **Använd ⋏ eller ⋎ -knappen för att ändra melodin.**

3 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Samtalsspärr

Du ställa in samtalsspärr för individuella handenheter som är registrerade till din basenhet. Det finns två slags samtalsspärrar:

- Du kan spärra samtal på upp till två specifika nummer som kan vara samtalsprefix med upp till åtta siffror var. Med detta alternativ behöver du programmera in numren först och sedan slå på och stänga av samtalsspärren.
- Du kan spärra vissa sorters samtal— inga externa samtal, eller inga utlandssamtal.

När endera slaget av samtalsspärr är påslaget så kan du inte ringa ett samtal och du kan se en nyckelsymbol i displayen.

Spärra samtal till specifika nummer

1. **Tryck på PROG-knappen och sedan 2 2 2.**
2. **Knappa in handenhetens nummer (1 till 6).**
3. **Tryck på 1 1.**
4. **Knappa in det första spärrade numret.**
5. **Tryck RING/OK-knappen för att bekräfta.**
6. **Tryck på 2 2.**
7. **Knappa in handenhetens nummer (1 till 6).**
8. **Tryck på 1 2.**
9. **Knappa in det andra spärrade numret.**
10. **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta**

Slå PÅ och stänga AV spärrning av angivna nummer:

1. **Tryck på PROG-knappen och sedan 2 2 2.**
2. **Knappa in handenhetens nummer (1 till 6).**
3. **Tryck på 0 och använd sedan ⋀ eller ⋁-knappen för att ställa in:**

   0 för samtalsspärr **AV**
   1 för samtalsspärr **PÅ**
4. **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Att stänga av och på spärrning av angivna samtal

1. **Tryck på PROG-knappen och sedan 2 2 1.**
2. **Knappa in handenhetens nummer (1 till 6).**
3. **Använd ∧ eller ∨ knappen för att ställa in:**
   0 inga externa samtal (endast internsamtal)
   1 inga utlandssamtal
   2 alla samtal tillåtna (samtalsspärr AV).
4. **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Datum och tid

Du behöver ställa in datum och tid om de ska visas korrekt på handenheternas displayer och lagras i samtalsminnena.

1. **Tryck på PROG-knappen och sedan 2 3.**
2. **Knappa in datumet som ett sexsiffrigt nummer**
   …*till exempel*, 131002 för 13 Oktober 2002,
   020303 for 2 Mars 2003.
3. **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**
4. **Knappa in tiden som ett fyrsiffrigt nummer**
   …*till exempel*, 0830 för 8:30 på förmiddagen, 14:06 för
   2:06 på eftermiddagen.
5. **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**
6. **Tryck sedan LÄGG PÅ / C knappen för att backa ur menyn.**

Rensa alla samtalsminnen

Detta är ett sätt att rensa alla lagrade nummer från samtalsminnena.

1 PROG 2 9 **Tryck på PROG -knappen och sedan 2 9.**

2 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Återställa basenheten

När du återställer basenheten återställer du alla inställningar till fabriksinställningen enligt följande:

- ringstyrka **7**
- melodi **4**
- knappljud **på**
- samtalsspärr **ingen**
- nummerpresentatörens minne **tomt**
- koder för indirekt nät **inga**

1 PROG 2 0 **Tryck på PROG-knappen och sedan 2 0.**

2 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta .**

Indirekt nät


Du kan använda den här egenskapen om du ringer några av dina samtal genom ett annat nät än det som levererar ditt abonnemang. Genom att använda indirekt åtkomst till ett alternativt nät så kan du spara pengar på långdistanssamtal och utlandssamtal. När du abonnerar hos en leverantör av alternativt nät kommer de att skicka en **åtkomstkod för nät**.

För att dirigera samtal till det alternativa nätet behöver du knappa in åtkomstkoden varje gång du ringer ett samtal. Din Big Button 510 kan göra detta automatisk när du antingen manuellt eller från minnet ringer ett långdistanssamtal eller ett internationellt nummer (som börjar med 0).

För lokala samtal (nummer som inte börjar med 0), så kommer Big Button 510 inte att slå åtkomstkoden för nätet; så dessa samtal kommer att dirigeras över ditt lokala nätverk. Du kan också ställa in **"lokala" prefix** som börjar med 0 för vilka åtkomstkoden för nät inte kommer att slås.

Åtkomstkod för nätet och de "lokala" prefixen är inställda på **basenheten** och gäller för alla registrerade handenheter. Men du behöver stänga av funktionen indirekt nät på de **individuella handenheterna**.

Ställa in åtkomstkod för nät

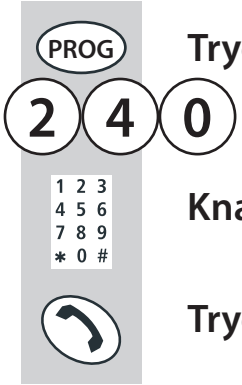

1 **Tryck på PROG-knappen och sedan 2 4 0.**

2 **Knappa in åtkomstkod för nät (upp till sex siffror).**

3 **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Ställa ytterligare ”lokala” prefix

1. PROG 2 4 1 — **Tryck på PROG-knappen och sedan 2 4 1.**
2. **Knappa in den det första prefixet (upp till 6 siffror).**
3. **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**
4. 4 2 — **Tryck 4 2.**
5. **Knappa in det andra prefixet (upp till 6 siffror).**
6. **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Att slå på och stänga av indirekt nät

Detta behöver du göra på varje handenhet.

1. PROG 1 4 — **Tryck på PROG-knappen och sedan 1 4.**
2. **Använd ⋏ eller ⋎-knapparna för inställning av:**

   0 för indirekt nät **av**
   1 för indirekt nät **på**
3. **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

När du ringer ett samtal kommer handenheten att slå åtkomstkoden för nät när du knappar ett nummer som börjar med 0, undantaget när det är till ett av de ”lokala” prefixen som du har ställt in. När ett samtal dirigeras genom indirekt nät visas LC på displayen.

! **OBS — För att det indirekta nätet ska fungera måste du knappa in telefonnumret (eller välja det från telefonboken, LNR -minnet eller Nummerpresentatörens minnet) innan du trycker på RING/OK-knappen till den externa linjen.**

Felsökning

! Service av Big Button 510 bör utföras av utbildade tekniker. Försök ALDRIG göra reparationer eller modifikationer på egen hand — du kan förvärra problemet och förverka garantin.

Kontrollera först ALLTID att:

- Du har följt stegen som räknats upp på sidorna 5 och 6 för installation och montering av din Big Button 510.
- Alla **stickproppar** sitter fast i sina uttag.
- Att **uttaget** fungerar.
- Att handenhetens **batterier** är korrekta och säkert isatta och inte urladdade.

Vardagsbruk

"Jag kan inte ringa eller ta emot samtal"

- Om handenhetens display inte lyser kan den vara **avstängd.** Tryck på **LÄGG PÅ/C**-knappen för att slå på den igen.
- Kontrollera att **basenhetens nätadapter** är isatt. Basenheten behöver **ström** för att telefonen ska fungera normalt. — inte bara för laddning av batterier.
- Se till att du använder **den telefonsladd som levererades med Big Button 510.** Andra telefonsladdar kanske inte fungerar.
- Flytta handenheten **närmare** basenheten.
- Kontrollera symbolen för **batterinivån** på displayen. Om den är låg, placera handenheten på basenheten eller laddaren för att ladda batterierna.
- **Dra ur eliminatorn** ur vägguttaget, vänta i några sekunder och s**ätt i den igen.** Detta kan lösa problemet.

“Jag kan inte ringa ett samtal”

- Handenhetens **knapplåsning** kan vara **aktiverad**. Lås upp den innan du ringer ett samtal.
- **Samtalsspärr till särskilda nummer** kan vara inställt och aktiverat.
- **Spärrning av angivna samtal** (internationella, eller alla externa samtal) kan vara aktiverat.

“Ingenting händer när jag trycker på knapparna.”

- Kontrollera att **batterierna** sitter i handenheten. Om symbolen för batterinivå visar på ”låg”, ladda då batterierna.

“När jag knappar in ett nummer dyker det upp på displayen, men jag kan inte ringa ett externt samtal”

- Pröva att placera handenheten **närmare** basenheten.
- Pröva att **ändra basenhetens läge** — placera den om möjligt i ett högre läge, eller längre ifrån elektrisk utrustning.
- **Samtalsspärr till särskilda nummer** kan vara inställt och aktiverat. Spärrning av angivna samtal (internationella, eller alla externa samtal) kan vara aktiverat.

“Telefonen ringer inte”

- Kontrollera att **basenhetens nätadapter är isatt.** Basenheten behöver ström för att telefonen ska fungera normalt — inte bara för att ladda batterierna.
- Se till att du använder **telefonsladden som levererades med Big Button 510**. Andra telefonsladdar fungerar eventuellt inte.
- **Koppla ur en eller fler telefoner** och se om det hjälper.

“**Mitt samtal bröts när jag befann mig utanför räckvidd. Nu kan jag inte använda min handenhet.”**

- Flytta handenheten **närmare** basenheten innan du försöker ringa igen.

“Det är störningar och ljud på linjen.”

- Flytta handenheten **närmare** basenheten eller till en annan plats.
- Pröva att flytta basenheten så att den **inte** befinner sig för **nära elektrisk utrustning** som till exempel en TV eller en dator.
- Du får bäst resultat om du **placerar basenheten så högt som möjligt.** Till exempel är första våningen i ett tvåvåningshus en idealisk plats för basenheten.

“Jag hör ”pip” från handenheten när jag ringer ett samtal”

- Du kan vara på väg **utanför räckvidd** för basenheten. Flytta närmare eller så kan ditt samtal komma att brytas.
- Kontrollera symbolen för **batterinivån** på displayen. Om den är låg så ladda upp batterierna.

“Funktionen för nummerpresentation fungerar inte.”

- Du måste abonnera på nummerpresentatörsfunktionen hos din operatör.
- Den som ringer kan ha dolt nummer eller så ringer de från ett nät som inte överför nummerpresentation (det kan t.ex. vara ett internationellt samtal.)

“Jag hör en upptagetton när jag försöker ringa.”

- Om du använder systemet Button 510 Twin, eller har extra handenheter registrerade till din basenhet, kontrollera att en annan handenhet inte används till ett samtal.

“Volymen i öronsnäckan är låg när jag ringer”

- Se till att du håller öronsnäckan rätt över örat. Justera volymen genom att använda ⋀ eller ⋁- knappen .

Att använda ett system med flera handenheter

“Jag kan inte vidarekoppla ett samtal.”

- Se till att den andra handenhet är inom basenhetens räckvidd.
- Se till att du knappa in det rätta numret till den andra handenheten (1 till 6, eller 9 för alla registrerade handenheter).

Batterier

“Handenhetens batterisats laddar ur efter en timme eller två”

- Innan du använde handenheten skulle du ha låtit den sitta på basenheten eller laddaren i **upp till 15 timmar** för att ladda batterierna fullt.
- Du kan behöva **byta ut b**atterierna.
- **Rengör laddkontakterna** med en torr trasa.
- Kontrollera **anslutningen** mellan basenheten och vägguttaget.

“Jag försöker ladda batterierna, men jag får fortfarande en varning om att de är för dåligt laddade”

- Du behöver **byta ut** batterierna.
- **Kassera uttjänta batterier på ett säkert sätt** — bränn dem aldrig, och placera dem inte på en plats där de kan gå sönder. .
- **Använd ALDRIG icke-uppladdningsbara batterie**r i din Big Button 510 — de kan gå sönder och orsaka skada.

Indirekt nät

”Funktionen indirekt nät fungerar inte”

- Du måste abonnera hos en leverantör av alternativt nät innan du kan använda dig av den här funktionen.
- Om du har mer än en registrerad handenhet så måste du sätta på funktionen för var och en av dem individuellt, såväl som att ställa in åtkomstkoden för nät på basenheten.
- När du ringer ett samtal måste du knappa in numret (eller välja numret i telefonboken, LNR-minnet eller minnet för samtalspresentatören) innan du trycker på RING/OK-knappen för en extern linje.

PBX-användning

"Återuppringningen verkar inte fungera"

- Du kan behöva trycka på och hålla inne R-knappen i några sekunder istället för att trycka på den snabbt. Pröva detta och se om det fungerar.

"Återuppringning av senast slagna nummer (LNR) och/eller ringa ut telefonboken fungerar inte på en PBX."

- När du först ringer ett samtal, tryck på Redial/CDS/P-knappen för en paus mellan kopplingen till den externa linjens åtkomstkod (t.ex. 9) och telefonnumret. Du borde senare kunna återuppringa numret. När du lagrar nummer i minnet kan du inkludera åtkomstkoden till den externa linjen (t.ex.9) med varje nummer. Om din PBX kräver att du väntar på en andra kopplingston innan du knappa in telefonnumret, tryck på Redial/CDS/P -knappen för en paus mellan åtkomstkoden och numret.

Du kan även ställa in din Big Button 510 på följande vis så att den automatiskt inlägger en paus på 2 sekunder efter att du ringer åtkomstkoden till den yttre linjen:

1. **Tryck på PROG-knappen och sedan 2 5 0.**
2. **Knappa in åtkomstkoden till linjen (upp till fyra siffror).**
3. **Tryck på RING/OK-knappen för att bekräfta.**

Om felet kvarstår...

- **Koppla ur alla andra apparater** som är anslutna till samma linje som Big Button 510 och försök att ringa ett samtal.
- **Koppla ur basenheten** från telefonlinjen och koppla i en annan telefon i huvudtelefonjacket. Försök att ringa ett samtal. Om det fungerar så fungerar linjen.
- Om samtalet inte fungerar och du använder en **tvåvägs mellanpropp**, ta bort den och koppla i en telefon direkt i jacket. Om samtalet fungerar nu kan mellanproppen vara trasig.
- Om du inte kan ringa ett samtal kan felet bero på **telenätet**. Kontakta operatören.

Rengöring och vård

- **Rengör inte** någon del av din Big Button 510 med bensin, thinner eller andra lösningsmedel. Detta kan orsaka permanenta skador som inte täcks av garantin. Vid behov **rengör med en fuktad trasa.**
- Håll din Big Button 510 borta från **varma fuktiga miljöer och starkt solljus.** Låt den inte heller utsättas för väta.
- Varje tänkbar åtgärd har vidtagits för att försäkra sig om hög tillförlitlighet och standard för din Big Button 510. Om något går fel, var god och **försök inte reparera det själv.**
- Rådgör med din återförsäljare.

Garanti

Garantin för Binatone Big Button 510 räcker i 24 månader från datumet på ditt inköpskvitto. Garantin täcker inte skador som uppstått på grund av felanvändning, vårdslöshet eller av överspänning — till exempel fel på telefonlinjen eller blixtnedslag.

Spara ditt inköpskvitto — Det är ditt garantibevis. Du bör även spara den ursprungliga förpackningen.

I den händelse av att du skulle behöva återbörda din Big Button 510 till vår reparationsverkstad medan garantin gäller.

Medan garantin gäller för enheten

1. Koppla ur basenheten från telefonlinjen och vägguttaget
2. Packa alla delar tillhöriga din Big Button 510, och använd originalförpackningen. Kom ihåg att inkludera nätadaptern.
3. Återbörda enheten till butiken där du köpte den och se till att ta med dig inköpskvittot.

EC Declaration of Conformity

Clas Ohlson AB declares that the following product:

Type of product: **Digital cordless telephone**
Model: **Big Button 510**

Complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic compability (EMC) and the European Community Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC relating to Electrical Safety. Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of Directive 1999/5/EC and following standard:

Radio Spectrum:	**EN 301406**
EMC:	**EN 301489**
Electical Safety:	**EN 60950**

Insjön, Sweden February 2008

Klas Balkow
President

Clas Ohlson AB 793 85 Insjön SWEDEN

Tekniska specifikationer

Standard DECT	(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Frekvensområde	1.88 till 1.9 GHz (bandbredd = 20 MHz)
Kanalbandbredd	1.728 MHz
Fungerande räckvidd	på upp till 300 meter utomhus; upp till 50 meter inomhus.
Drifttid	vänteläge: c:a 100 timmar taltid: cirka 9 timmar laddningstid för batterier: 15 timmar
Temperaturområde	Drift 0 ºC to 40 ºC Lagring -20 ºC till 60 ºC
Strömförsörjning	Handenhet — tre AAA-storlek 550 mAH Nickel Metalhydrid (NiMh) återuppladdningsbara batterier. Basenhet /laddare— ingång 230 V AC, 50 Hz; utgång AC 9 V, 300 mA

Anslutningsspecifikation: Anslutningen till elnätet är en SELV-anslutning med avseende på EN41003. Anslutningen till telefonlinjen är en TNV-anslutning med avseende på EN41003.

PBX-kompatibilitet
Återanropsintervall för avbrott: 100 ms (kort tryck), 250 ms (långt tryck).
Pauslängd (med knappen LNR/CDS): 3 sekunder.
Signaltyp: DTMF (dual tone multifrekvens), även kallad tonval.

Index

Elektriska apparater ska inte slängas med hushållsavfall. Denna utrustning bör tas till din lokala återvinningsstation för säker hantering.

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80

E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221

Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit **www.clasohlson.co.uk** and click on **customer service.**

INTERNET www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com